

KAEL Natural

GUÍA TÉCNICA DE MONTAJE

Mueble de baño encimera 1 lavabo y espejo LED – 100/120 cm

1 CONTENIDO DEL CONJUNTO



5 DETALLE DE MONTAJE



KAEL 100

Ancho encimera y balda: 100 cm
Fondo: 50 cm

KAEL 120

Ancho encimera y balda: 120 cm
Fondo: 50 cm

2 HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)



3 RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Se recomienda instalación por profesionales cualificados.
- Verificar nivelación, resistencia de la pared y correcta distribución del peso.
- Comprobar previamente tomas de agua, desagüe y punto eléctrico del espejo.
- La conexión eléctrica del espejo LED debe ser realizada por personal cualificado.
- Utilizar escuadras metálicas reforzadas y fijaciones adecuadas al tipo de pared.

4 FIJACIÓN SEGÚN TIPO DE PARED

A. Pared de obra / ladrillo / hormigón



Utilizar tacos, tornillería y escuadras adecuadas al soporte. Asegurar una fijación firme y nivelada.

B. Pared de pladur



Instalación únicamente sobre pared reforzada o estructura interior adecuada. Recomendado el uso de escuadras metálicas reforzadas y anclajes específicos para pladur. No fijar el conjunto solamente sobre la placa sin refuerzo.


6 MEDIDAS DEL LAVABO



7 ESPEJO LED



8 ALTURAS DE COLOCACIÓN ORIENTATIVAS

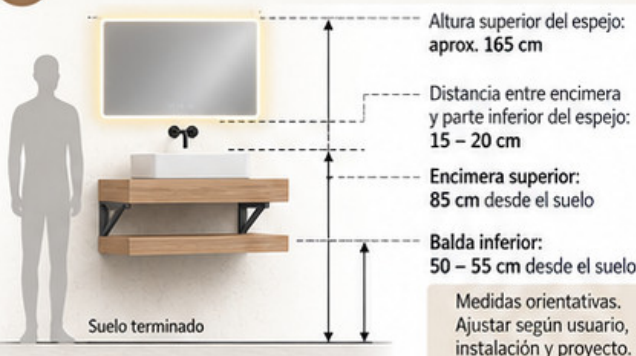

9 PASOS DE MONTAJE



10 IMPORTANTE

- No incluye grifería.
- No incluye tapón, válvula de desagüe ni sifón.
- No incluye elementos decorativos.
- Las fijaciones deben adaptarse al tipo de pared.